


# LOC/500 LECTEUR AUTONOME 500 UTILISATEURS

**CEVAM**  
 TEL 01 60 13 98 89  
 FAX 01 60 13 99 31

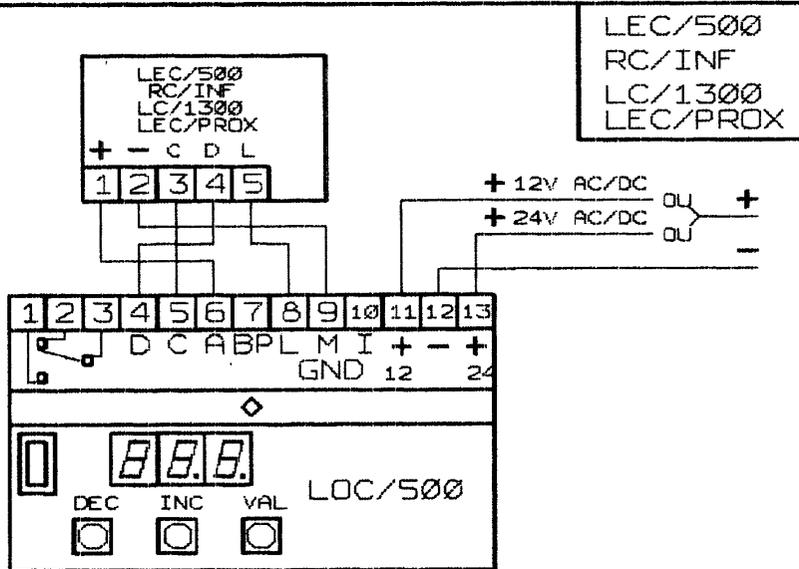

LEC/PROX  
 LEC/500  
 RC/INF  
 LC/1300  
 RC/HF




5/10 AVEC ECRAN A LA MASSE  
 100 METRES MAXI

CA/PTT  
 LC/13100

5/10 AVEC ECRAN A LA MASSE  
 75 METRES MAXI

ALIMENTATION DE LA CENTRALE


9/10 = 100 METRES MAXI

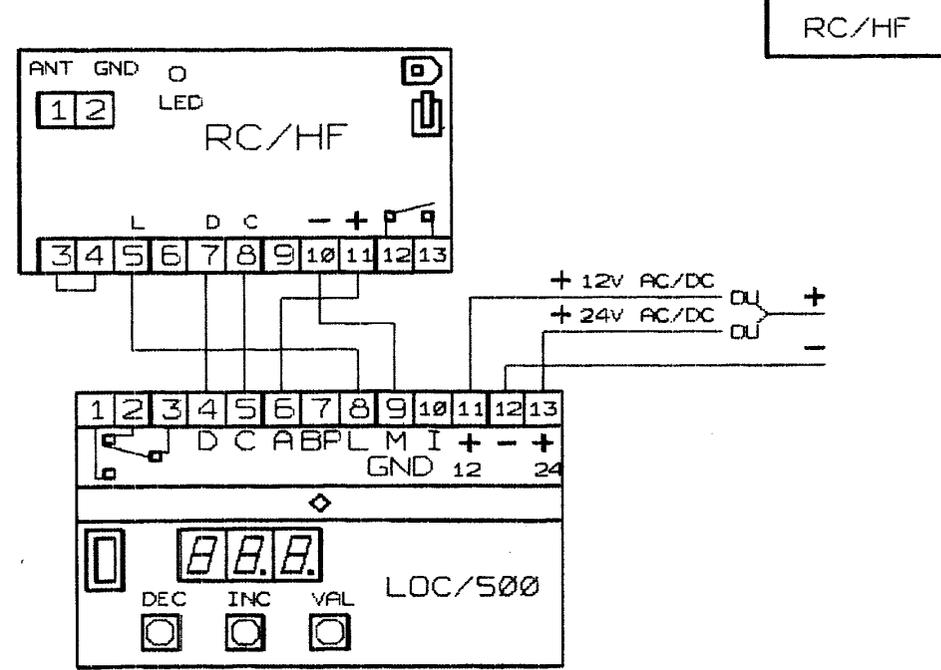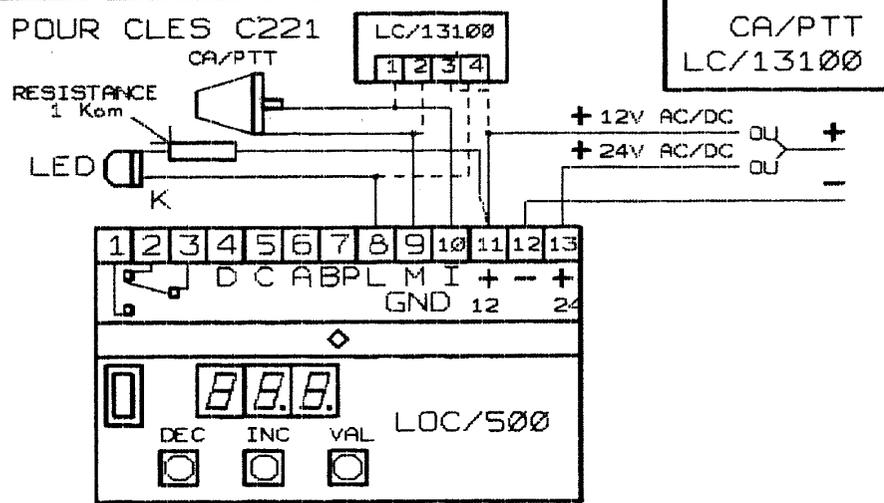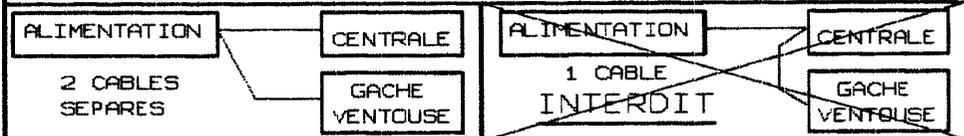


# LOC/500 LECTEUR AUTONOME 500 UTILISATEURS

**CEVAM**   
 TEL 01 60 13 96 89  
 FAX 01 60 13 99 31 2/5


## GACHE AVEC BS602 OU AL5

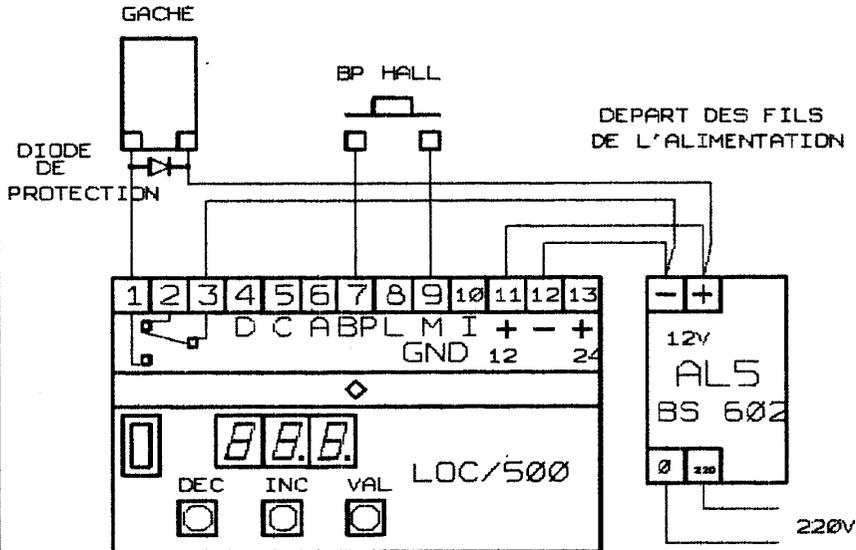


## GACHE AVEC M 832

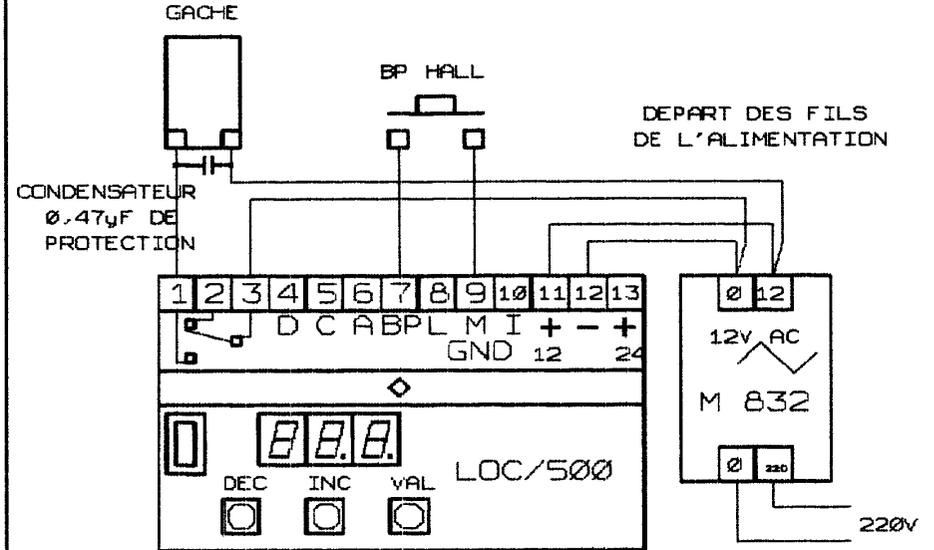

## VENTOUSE AVEC BS602 OU AL5

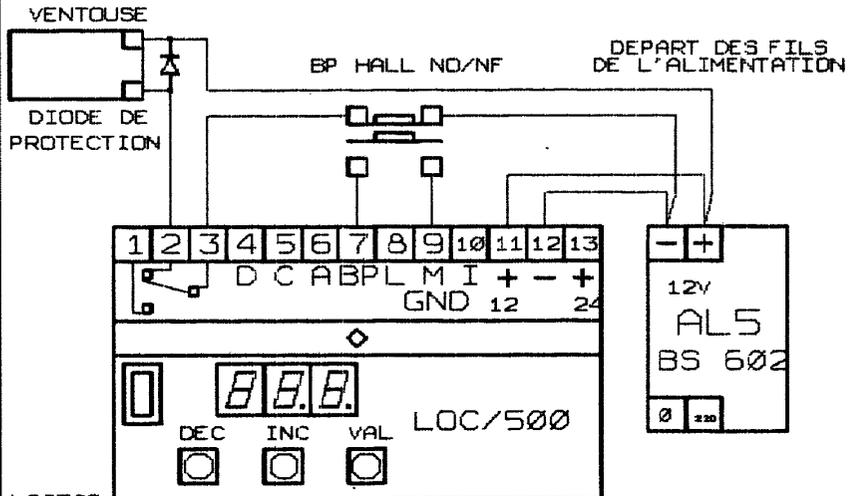

## VENTOUSE AVEC ACV/12

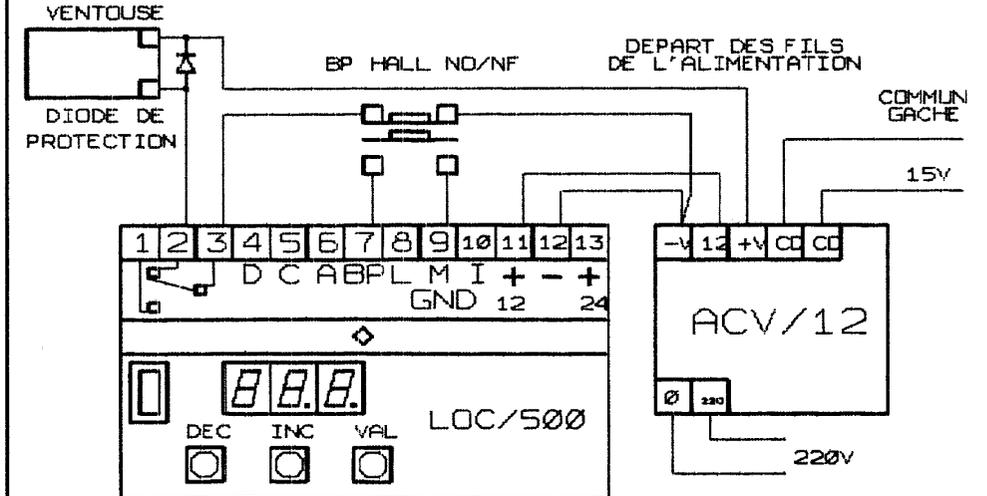

VERIFIER LE CABLAGE AVANT LA MISE SOUS TENSION  
 NE PAS OUBLIER LA DIODE OU LE CONDENSATEUR DE  
 PROTECTION SUR LA GACHE OU LA VENTOUSE

**PROGRAMMATION DE LA CENTRALE**

**a) PASSER EN PROGRAMMATION**


SI AUCUN CODE D'ACCES N'EST MEMORISE  
 APPUYER SUR 1 BP FAIT PASSER LA CENTRALE  
 EN PROGRAMMATION (L'AFFICHEUR S'ALLUME)  
 SI 1 CODE D'ACCES A ETE PROGRAMME  
 COMPOSER LE CODE A L'AIDE DES "BP"

**1 PROGRAMMATION DU TYPE DE LECTEUR FONCTION 505**

- a) FAITES AFFICHER PAR LE DEFILEMENT AVEC LES BP "INC ET DEC" → INC DEC  
 LA FONCTION 505
- b) VALIDER AVEC LE BP "VAL" → VAL
- c) SELECTIONNER LE TYPE DE LECTEUR AVEC LES BP "INC ET DEC" → INC DEC
  - 01 CLE "C221" AVEC LECTEUR CA/PTT OU LC/13100
  - 02 CLE "C220" AVEC LECTEUR "LEC/500"  
 TL/HF TL/INF CL/PROX AVEC RECTEUR RC/HF RC/INF LEC/PROX  
 CLE C221 AVEC LECTEUR "LC/1300"
- d) VALIDER AVEC LE BP "VAL" → VAL



**2 PROGRAMMATION DES CLES OU TELECOMMANDES**

- a) PASSER EN PROGRAMMATION
- b) FAITES AFFICHER PAR LE DEFILEMENT AVEC LES BP "INC ET DEC" → INC DEC  
 LA CASE MEMOIRE DESIREE DE 001 A 500.  
 CASE MEMOIRE VIDE LES POINTS SONT ETEINTS SUR LES AFFICHEURS  
 CASE MEMOIRE PROGRAMME LES POINTS S'ALLUMENT SUR LES AFFICHEURS
- c) BADGER SUR LE LECTEUR INTEGRE AU "LOC/500" POUR LES CLES C221  
 OU LECTEUR DEPORTE POUR LES AUTRES TYPES  
 LORS DE LA MISE EN MEMOIRE LES POINTS S'ALLUMENT SUR LES AFFICHEURS
- d) VALIDER AVEC LE BP "VAL" → VAL

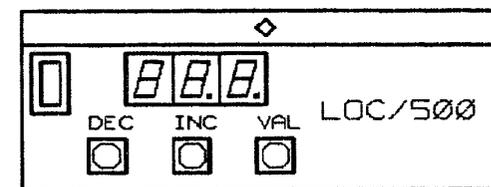

TOUCHE DEC = CHIFFRE 1 DU CODE D'ACCES  
 TOUCHE INC = CHIFFRE 2 DU CODE D'ACCES  
 TOUCHE VAL = CHIFFRE 3 DU CODE D'ACCES  
 PAS DE CHIFFRE 4,5,6,7,8,9,0  
 DANS LE CODE D'ACCES

**EXEMPLE DE CODE D'ACCES**

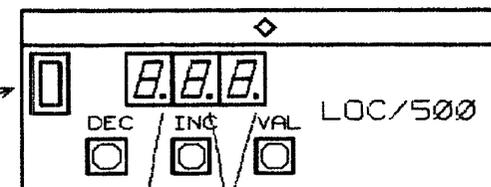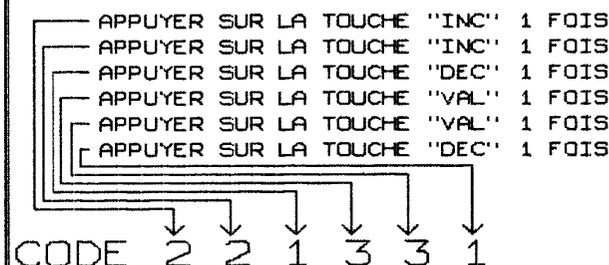


**3 ANNULATION D'UNE CLE OU TELECOMMANDE**

- a) PASSER EN PROGRAMMATION
- b) FAITES AFFICHER PAR LE DEFILEMENT AVEC LES BP "INC ET DEC" → **INC** **DEC**  
 LA CASE MEMOIRE CONTENANT LE CODE A ANNULER
- c) PRESSEZ LA TOUCHE "VAL" PENDANT 1 SECONDE → **VAL**  
 LES POINTS S'ETEIGNENT (ANNULATION DE LA CLE OU TELECOMMANDE)



**4 PROGRAMMATION DE LA TEMPORISATION DU RELAIS DE PORTE FONCTION 503**

- a) PASSER EN PROGRAMMATION
- b) FAITES AFFICHER PAR LE DEFILEMENT AVEC LES BP "INC ET DEC" → **INC** **DEC**  
 LA POSITION → **503**
- c) VALIDER AVEC LE BP "VAL" → **VAL**  
 SUR L'AFFICHEUR APPARAÎT LA VALEUR ACTUELLE
- d) FAITES AFFICHER PAR LE DEFILEMENT AVEC LES BP "INC ET DEC" → **INC** **DEC**  
 LA VALEUR DE LA TEMPORISATION DESIRÉE DE 01 A 99 SECONDES
- e) VALIDER AVEC LE BP "VAL" → **VAL**

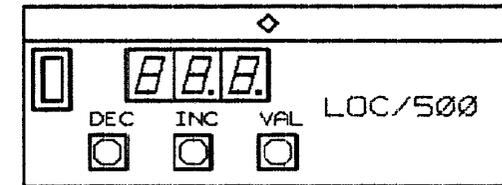


**5 PROGRAMMATION DU MOT DE PASSE FONCTION 501**

- a) PASSER EN PROGRAMMATION
- b) FAITES AFFICHER PAR LE DEFILEMENT AVEC LES BP "INC ET DEC" → **INC** **DEC**  
 LA POSITION → **501**
- c) VALIDER AVEC LE BP "VAL"  
 LES AFFICHEURS S'ETEIGNENT
- d) ENTRER UNE SEQUENCE DE 6 TOUCHES  
 (TEMPS MAX ENTRE 2 TOUCHES 30S)
- e) VALIDER AVEC LE BP "VAL" → **VAL**

TOUCHE DEC = CHIFFRE 1 DU CODE D'ACCES  
 TOUCHE INC = CHIFFRE 2 DU CODE D'ACCES  
 TOUCHE VAL = CHIFFRE 3 DU CODE D'ACCES

PAS DE CHIFFRE 4,5,6,7,8,9,0  
 DANS LE CODE D'ACCES

EXEMPLE DE CODE D'ACCES

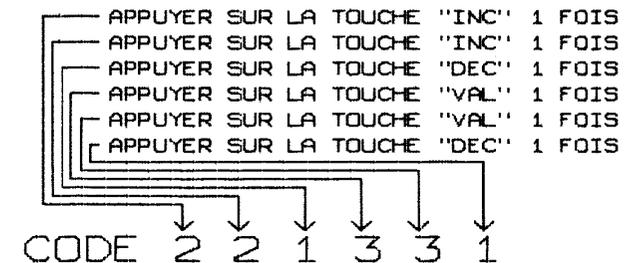

**6 ANNULATION DU MOT DE PASSE FONCTION 501**

**ATTENTION POUR ANNULER LE MOT DE PASSE IL FAUT LE MOT DE PASSE**

- a) PASSER EN PROGRAMMATION
- b) FAITES AFFICHER PAR LE DEFILEMENT AVEC LES BP "INC ET DEC" → **INC** **DEC**  
 LA POSITION → **501**
- c) VALIDER PENDANT 1 SECONDE AVEC LE BP "VAL" → **VAL**

L'AFFICHEUR CLIGNOTE ANNULATION DU CODE

**7 PROGRAMMATION DU BOUTON POUSSOIR FONCTION 502**


- a) PASSER EN PROGRAMMATION
- b) FAITES AFFICHER PAR LE DEFILEMENT AVEC LES BP "INC ET DEC" → **INC** **DEC**  
 LA POSITION → **502**
- c) VALIDER AVEC LE BP "VAL" → **VAL**  
 LA PROGRAMMATION EST AUTOMATIQUE IL FAUT QUE LE BOUTON SOIT DANS SON ETAT DE REPOS

**8 COPIE DE LA MEMOIRE SUR UNE AUTRE MEMOIRE FONCTION 504**


- a) COUPEZ L'ALIMENTATION DE LA CENTRALE
- b) PLACEZ LA MEMOIRE 2 SUR LE SUPPORT "MEM2" **ATTENTION AU SENS** POINT OU ENCOCHE SUR LA MEMOIRE
- c) ALLUMEZ L'ALIMENTATION DE LA CENTRALE
- d) PASSER EN PROGRAMMATION
- e) FAITES AFFICHER PAR LE DEFILEMENT AVEC LES BP "INC ET DEC" → **INC** **DEC**  
 LA POSITION → **504**
- f) VALIDER AVEC LE BP "VAL" → **VAL**  
 PENDANT LA COPIE LA CENTRALE AFFICHE "COP" → **COP**
- g) COUPEZ L'ALIMENTATION DE LA CENTRALE
- h) ENLEVEZ LA MEMOIRE DE SAUVEGARDE ("MEM2")
- i) ALLUMEZ L'ALIMENTATION DE LA CENTRALE

**ATTENTION** RANGEZ SOIGNEUSEMENT VOTRE COPIE DE SAUVEGARDE

LOC/500

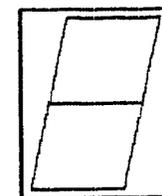

VAL

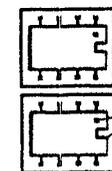

MEM1

MEM2

**9 SORTIE DU MODE PROGRAMMATION**

LA CENTRALE "LOC/500" SORT AUTOMATIQUEMENT DE PROGRAMMATION APRES 30 SECONDES SANS MANIPULATION  
 POUR SORTIR MANUELLEMENT DU MODE PROGRAMMATION PRESSEZ SIMULTANEMENT LES BP "INC ET DEC"



**ATTENTION**  
 LA CENTRALE "LOC/500" A BEAUCOUP DE COMPOSANTS ELECTRONIQUE  
 SOYEZ DELICAT EN L'INSTALLANT