

SDIM/2 PROGRAMMATION PAR MINITEL

NOTA IL EST IMPERATIF A LA 1^{er} UTILISATION DU POUR CE SIMPLIFIER LE TRAVAIL DE LE PROGRAMMER EN ATELIER POUR CELA IL VOUS FAUT LA PLATINE DE RUE 1 MINITEL ET DU 12V

*** MODE A DISTANCE AVEC MINITEL VIA LE RESEAU COMMUTE**

- APRES AVOIR COMPOSE LE NUMERO DE TELEPHONE DE L'INSTALLATION VOUS ENTENDEZ LA PORTEUSE (tonalite aigue) DE LA CARTE MODEM SITUÉE DANS L'UNITE CENTRALE . POUR VOUS CONNECTER APPUYER SUR LA TOUCHE DU MINITEL → **CONNECTION/FIN**

*** MODE LOCAL AVEC MINITEL**

- BRANCHER LE MINITEL SUR LA PLATINE DE RUE "SDIM/2" A L'AIDE DU CORDON EQUIPE DE SA PRISE "DIN" . ALLUMER LE MINITEL . APPUYEZ SUR LA TOUCHE **CONNECTION/FIN** PUIS **ENVOI** LA PAGE ECRAN APPARAÎT TOUTES LES 10 SECONDES POUR ENTRER VOTRE CODE "ENVOI" SUR UNE CENTRALE NON PROGRAMMEE APPUYEZ DIRECTMENT SUR LA TOUCHE **ENVOI**


1er MESSAGE

..... **ENVOI**
TAPEZ VOTRE CODE PUIS VALIDEZ AVEC "ENVOI"

NOTA : POUR EVITER LES REBONDS IL FAUT APPUYER SIMULTANEMENT SUR LES TOUCHES **FNCT** ET **T** PUIS **E**

LA PAGE DU MENU PRINCIPALE APPARAÎT

-SELECTIONNER UNE FONCTION : APPUYER SUR LES TOUCHES "FLECHES" HAUT ET BAS POUR DEPLACER LE CURSEUR ET TAPER "ENVOI"



CODE D'ACCES
MISE A L'HEURE ET A LA DATE
PROGRAMMATION DES TEMPORISATIONS
CREATION DES NOMS
MODIFICATION DES NOMS
ANNULATION DES NOMS
HORAIRES D'ENTREES LIBRE
HORAIRES D'ENTREES P.T.T
NOMS DU HALL
CODE SITE DU SYSTEME

CODE D'ACCES

CODE D'ACCES AU SYSTEME
.....

-POUR MODIFIER TAPER "CORRECTION"
-VALIDER AVEC LA TOUCHE "ENVOI"
-RETOUR AU MENU PRINCIPAL "SOMMAIRE"

SOMMAIRE

MISE A L'HEURE ET A LA DATE

MISE A L'HEURE ET A LA DATE
DATE HEURE JOUR DE LA
JJ/MM/AA HH:MM SEMAINE
14/10/93 16:42 JEUDI

-POUR MODIFIER TAPER "CORRECTION"
-VALIDER AVEC LA TOUCHE "ENVOI"
-RETOUR AU MENU PRINCIPAL "SOMMAIRE"

SOMMAIRE

PROGRAMMATION DES TEMPORISATIONS

PROGRAMMATION DES TEMPORISATIONS
TEMPORISATION DE PORTE : 02
TEMPORISATION DE COMMUNICATION : 35
TEMPORISATION DE SONNERIE : 03

-POUR MODIFIER TAPER "CORRECTION"
-VALIDER AVEC LA TOUCHE "ENVOI"
-RETOUR AU MENU PRINCIPAL "SOMMAIRE"

SOMMAIRE

SDIM/2 PROGRAMMATION PAR MINITEL

CREATION DES NOMS

CREATION D'UN NOM			
NOM	APPEL	POSTE	CODE
BIAZZO	9845	210	123456

- 1 / NOMS : 16 CARACTERES MAXIMUM
- 2 / APPEL : 4 TERMES OBLIGATOIREMENT DE 0001 A 9999
- 3 / POSTE : 3 TERMES OBLIGATOIREMENT DE 001 A 640 → (NUMERO DES POSTES EN FONCTION DU CODAGE DES DECODEURS)
- 4 / CODE : 6 TERMES OBLIGATOIREMENT DE 000001 A 999999
- 5 / VALIDER AVEC "ENVOI" → ENVOI
- 6 / TAPER ENSUITE LA FICHE SUIVANTE
RETOUR AU MENU PRINCIPAL "SOMMAIRE" → SOMMAIRE

MODIFICATION DES NOMS

MODIFICATION DES NOMS			
NOM	APPEL	POSTE	CODE
BIAZZO	9845	210	123456
PATRICK	4528	211	123456

- 1 / POUR MODIFIER UNE LIGNE LA SELECTIONNER AVEC LES FLECHES "HAUT ET BAS" ↕
- 2 / TAPER "CORRECTION" → CORRECTION
- 3 / MODIFIER LA FICHE
- 4 / VALIDER AVEC "ENVOI" → ENVOI
- 5 / RETOUR AU MENU PRINCIPAL "SOMMAIRE" → SOMMAIRE

ANNULATION DES NOMS

ANNULATION DES NOMS			
NOM	APPEL	POSTE	CODE
BIAZZO	9845	210	123456
PATRICK	4528	211	123456

- 1 / POUR ANNULER UN NOM LE SELECTIONNER AVEC LES FLECHES "HAUT ET BAS" ↕
- 2 / TAPER "CORRECTION" → CORRECTION
- 3 / TAPER "ANNULATION" → ANNULATION
- 4 / VALIDER AVEC "ENVOI" → ENVOI
- 5 / RETOUR AU MENU PRINCIPAL "SOMMAIRE" → SOMMAIRE

HORAIRES D'ENTREES LIBRE

HORAIRES D'ENTREES LIBRE				
	DEBUT HH:MM	FIN HH:MM	DEBUT HH:MM	FIN HH:MM
LUNDI	:	:	:	:
MARDI	:	:	:	:
MERCREDI	:	:	:	:
JEUDI	:	:	:	:
VENDREDI	:	:	:	:
SAMEDI	:	:	:	:
DIMANCHE	:	:	:	:

- 1 / POUR MODIFIER UNE LIGNE LA SELECTIONNER AVEC LES FLECHES "HAUT ET BAS" ↕
- 2 / TAPER "CORRECTION" → CORRECTION
- 3 / MODIFIER LA LIGNE
- 4 / VALIDER AVEC "ENVOI" → ENVOI
- 5 / RETOUR AU MENU PRINCIPAL "SOMMAIRE" → SOMMAIRE

NOTA : PENDANT LES HORAIRES LIBRE POUR OUVRIR TAPER SUR "B" → B


SDIM/2 PROGRAMMATION PAR MINITEL

CEVAM 3 / 14

HORAIRES D'ENTREES P T T

HORAIRES D'ENTREES P.T.T					
	DEBUT	FIN	DEBUT	FIN	
	HH:MM	HH:MM	HH:MM	HH:MM	
LUNDI	:	:	:	:	:
MARDI	:	:	:	:	:
MERCREDI	:	:	:	:	:
JEUDI	:	:	:	:	:
VENDREDI	:	:	:	:	:
SAMEDI	:	:	:	:	:
DIMANCHE	:	:	:	:	:

- 1 / POUR MODIFIER UNE LIGNE LA SELECTIONNER AVEC LES FLECHES "HAUT ET BAS"
- 2 / TAPER "CORRECTION" → **CORRECTION**
- 3 / MODIFIER LA LIGNE
- 4 / VALIDER AVEC "ENVOI" → **ENVOI**
- 5 / RETOUR AU MENU PRINCIPAL "SOMMAIRE" → **SOMMAIRE**



NOM DU HALL

NOM DU HALL	
NUMERO	NOM
01	CENTRALE

- 1 / NUMERO : 2 TERMES
- 2 / NOM : 16 CARACTERES MAXIMUM
- 3 / POUR MODIFIER TAPER "CORRECTION" → **CORRECTION**
- 4 / MODIFIER LA LIGNE
- 5 / VALIDER AVEC " ENVOI" → **ENVOI**
- 6 / RETOUR AU MENU PRINCIPAL "SOMMAIRE" → **SOMMAIRE**

CODE SITE DU SYSTEME

CODE SITE DU SYSTEME
012345

NE PAS MODIFIER LE CODE SITE

CEVAM 21 AV AMPERE BP 45
ZI DE VILLEMILAN
91 322 NISSOUS CEDEX
TEL 60 13 98 89 FAX 60 13 99 31

SDIM/2 PROGRAMMATION PAR MINITEL

CEVAM 4/ 14
NUMEROTATION DES POSTES DE :

A PROGRAMMATION DES DECODEURS

CHACQUE DECODEUR ATTRIBUE 10 NUMEROS D'APPEL SUIVANT LES POSITIONS DES SWITCHS (VOIR CI-DESSOUS ET SCHEMA DE CABLAGE)

EXEMPLE : NUMEROTATION SUR LE DECODEUR DES 10 POSTES DE 1 A 10

SWITCHS

6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---

 EN ON

EXEMPLE : NUMEROTATION SUR LE DECODEUR DES 10 POSTES DE 21 A 30

SWITCHS


5	6	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---

 EN OFF


6	4	3	2	1
---	---	---	---	---

 EN ON

EXEMPLE : SWITCHS SUIVANT PLAN INDIQUENT QUE LA NUMEROTATION DES POSTES SUR CE DECODEUR SERA DE 01 A 10

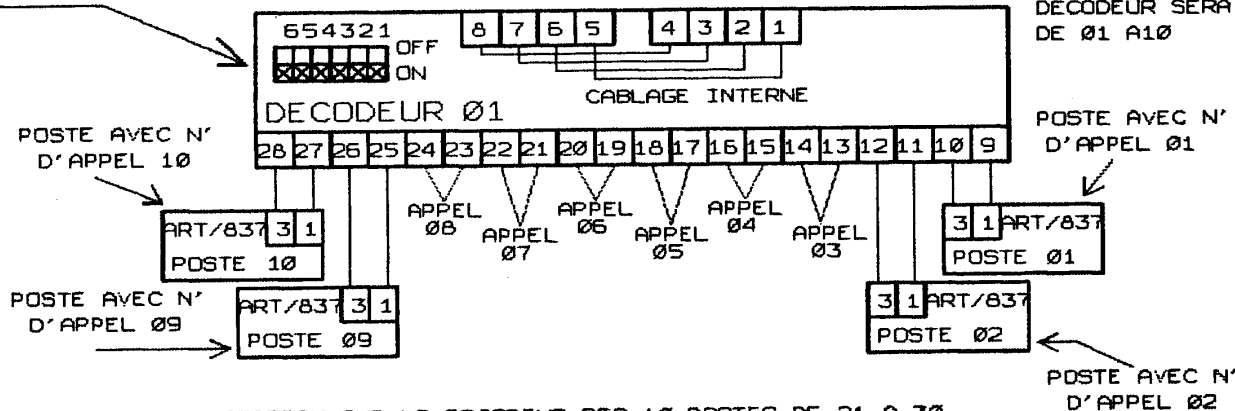

EXEMPLE : NUMEROTATION SUR LE DECODEUR DES 10 POSTES DE 21 A 30

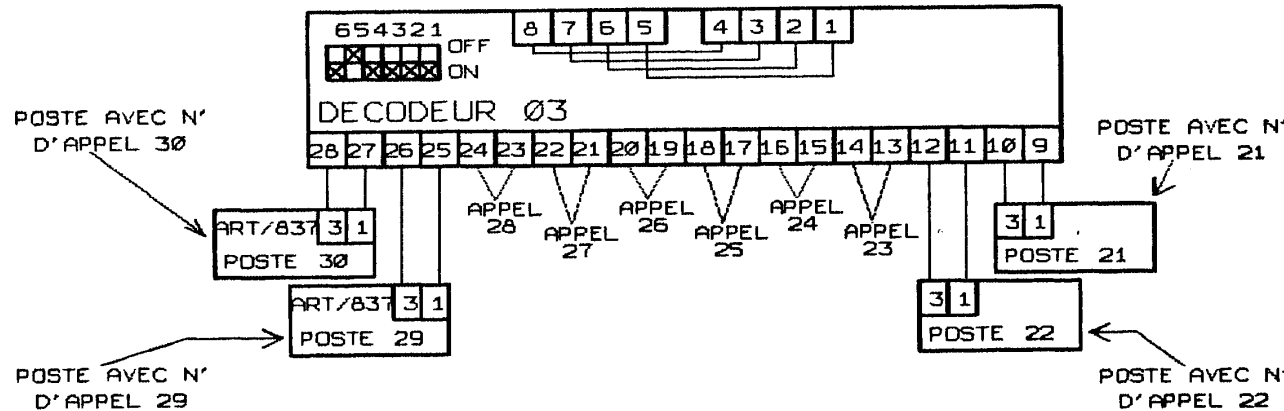

NUMERO DES DECODEURS

654321

POSTES DE :

01		OFF	01 a 10
02		OFF	11 a 20
03		OFF	21 a 30
04		OFF	31 a 40
05		OFF	41 a 50
06		OFF	51 a 60
07		OFF	61 a 70
08		OFF	71 a 80
09		OFF	81 a 90
10		OFF	91 a 100
11		OFF	101 a 110
12		OFF	111 a 120
13		OFF	121 a 130
14		OFF	131 a 140
15		OFF	141 a 150
16		OFF	151 a 160
17		OFF	161 a 170
18		OFF	171 a 180
19		OFF	181 a 190
20		OFF	191 a 200
21		OFF	201 a 210
22		OFF	211 a 220

NUMEROTATION DES

POSTES DE :

6 5 4 3 2 1

6 5 4 3 2 1


NUMERO DES
DECODEURS

23		OFF	221 A 230
24		ON	231 A 240
25		OFF	241 A 250
26		ON	251 A 260
27		OFF	261 A 270
28		ON	271 A 280
29		OFF	281 A 290
30		ON	291 A 300
31		OFF	301 A 310
32		ON	311 A 320
33		OFF	321 A 330
34		ON	331 A 340
35		OFF	341 A 350
36		ON	351 A 360
37		OFF	361 A 370
38		ON	371 A 380
39		OFF	381 A 390
40		ON	391 A 400
41		OFF	401 A 410
42		ON	411 A 420
43		OFF	421 A 430

44		OFF	431 A 440
45		ON	441 A 450
46		OFF	451 A 460
47		ON	461 A 470
48		OFF	471 A 480
49		ON	481 A 490
50		OFF	491 A 500
51		ON	501 A 510
52		OFF	511 A 520
53		ON	521 A 530
54		OFF	531 A 530
55		ON	531 A 540
56		OFF	541 A 550
57		ON	551 A 560
58		OFF	561 A 570
59		ON	571 A 580
60		OFF	581 A 590
61		ON	591 A 600
62		OFF	611 A 620
63		ON	621 A 630
64		OFF	631 A 640


SCHEMA DE RACCORDEMENT SDIM/2 (ALIMENTATION SECOURUE)

CEVAM 6/14

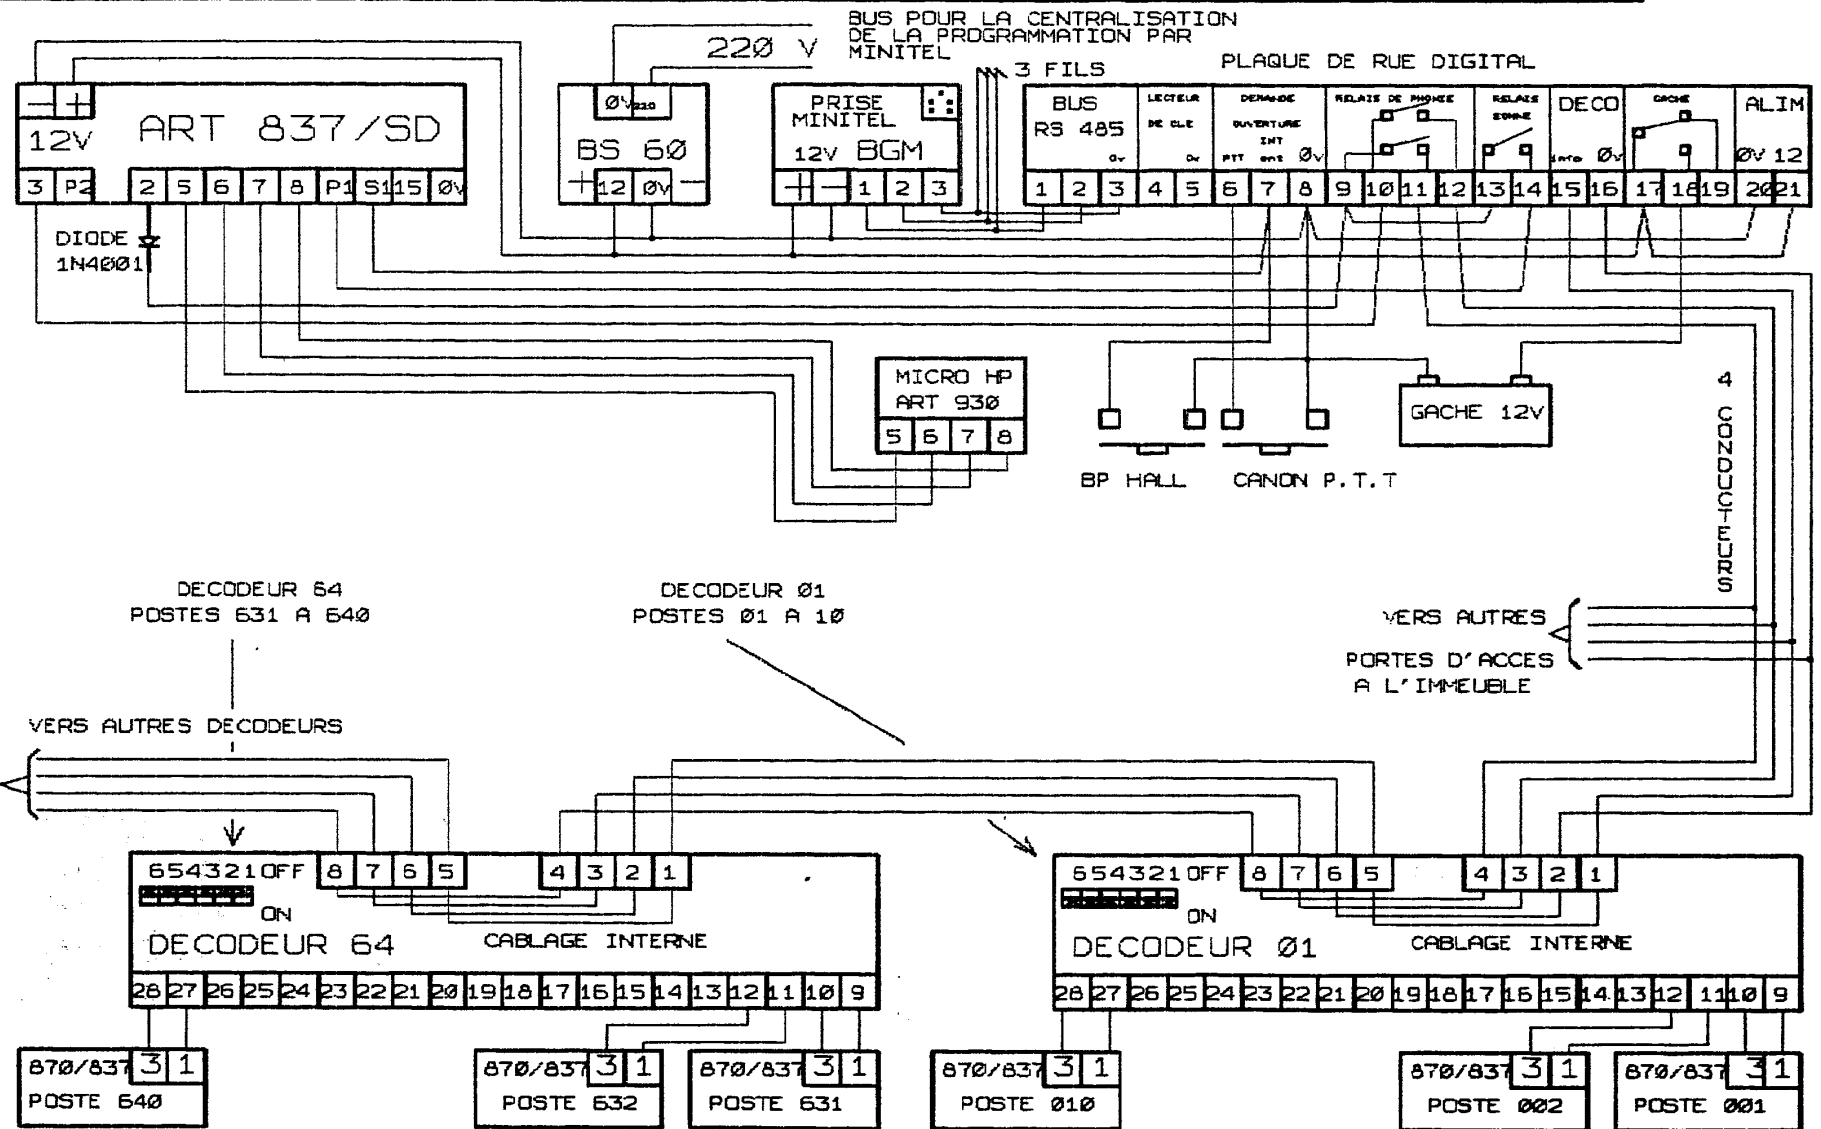

SCHEMA DE RACCORDEMENT SDIM/2 (ALIMENTATION SECTEUR)

CEVAM 7/14

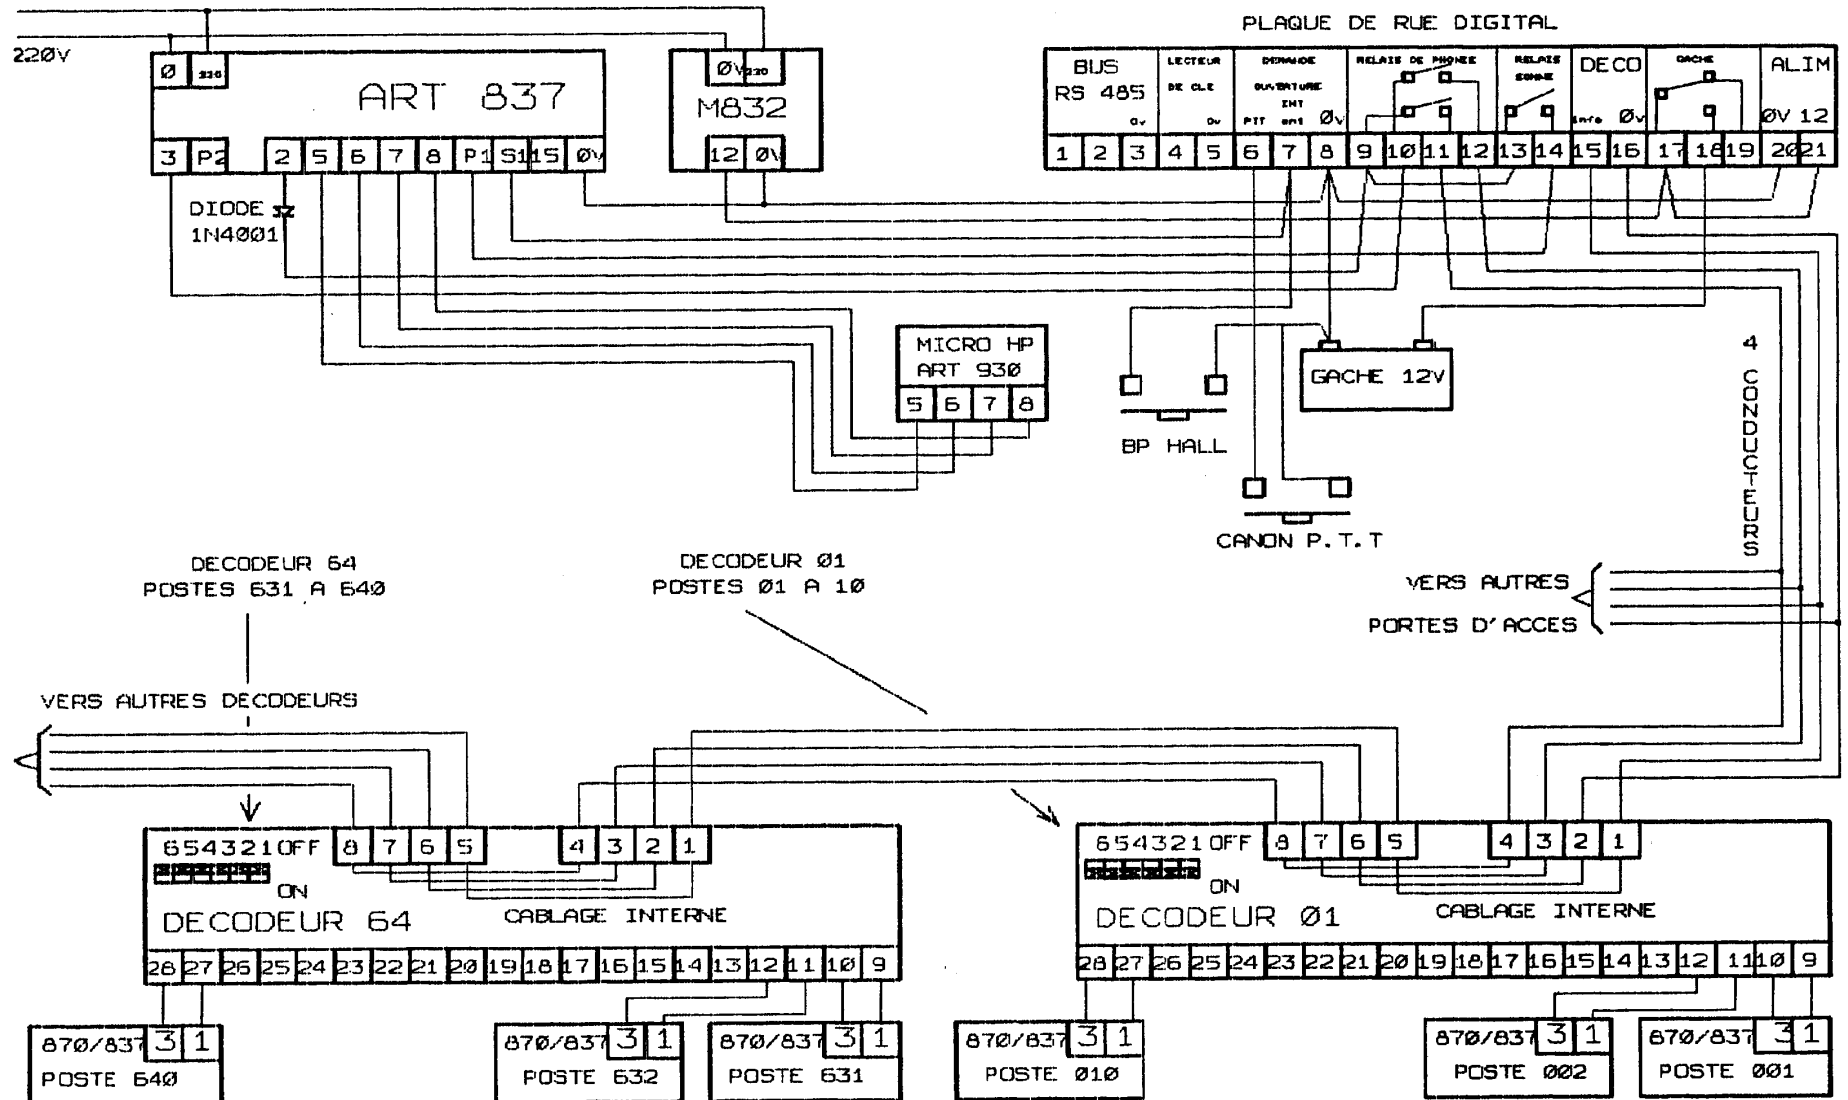

SDIM/2 PROGRAMMATION PAR LE CLAVIER

CHOIX DU
MODE D'APPEL
2 SOLUTIONS

1 MODE SIMPLIFIE D'APPEL A 3 TERMES

2 ATTRIBUTION DU NUMERO D'APPEL A 4 TERMES QUE VOUS SOUHAITEZ


CHACQUE DECODEUR ATTRIBUE D'ORIGINE 10
NUMEROS D'APPEL A 3 TERMES

NUMEROS D'APPEL A 4 TERMES
VOIR LE CHAPITRE "D"

CHOIX DU MODE D'ACCES
A LA PROGRAMATION PAR
LE CLAVIER
2 SOLUTIONS

1 PLACEZ LE CAVALIER SITUE DERRIERE
LE CIRCUIT IMPRIME DE LA PLAQUE DE
RUE SUR "PROG"

2 APRES LA FIN DE VOTRE PROGRAMMATION
REMETTRE LE CAVALIER SUR "EXP"

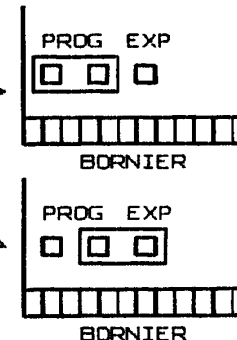


TAPER "B" PUIS LE CODE POUR L'ACCES PAR LE MINITEL (12 CHIFFRES)
RETOUR EN MODE NORMAL SANS FRAPPE SUR LE CLAVIER AU BOUT DE
15 SECONDES

UNE FOIS EN PROGRAMMATION
CHOISIR LA FONCTION

FONCTION
VOTRE CHOIX: ..

- FONCTION 01 MODIFICATION DU CODE DE PROGRAMMATION
- FONCTION 02 MISE A L'HEURE ET A LA DATE
- FONCTION 03 PROGRAMMATION DES TEMPORISATIONS
- FONCTION 04 CREATION D'UNE FICHE PERSONNE
- FONCTION 05 MODIFICATION D'UNE FICHE PERSONNE
- FONCTION 06 ANNULATION D'UNE FICHE
- FONCTION 07 HORAIRES D'ENTREES LIBRE
- FONCTION 08 HORAIRES D'ENTREES P.T.T
- FONCTION 09 NUMERO ET NOM DU HALL
- FONCTION 10 CODE SITE

- * TAPER LES 2 CHIFFRES DE LA FONCTION
AVEC LES TOUCHES CHIFFRES DU CLAVIER
- * TAPER SUR " B " POUR EFFACER
- * TAPER SUR " △ ▽ " POUR DEPLACER LE CURSEUR
- * VALIDER PAR LA TOUCHE " APPEL "

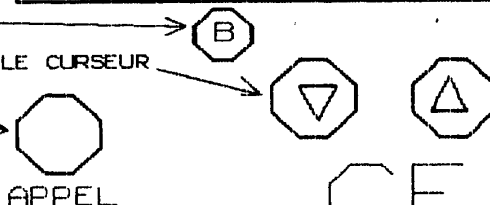

SDIM/2 PROGRAMMATION PAR LE CLAVIER

FONCTION 01 MODIFICATION DU CODE DE PROGRAMMATION

CODE D'ACCES
.....

- * TAPER LES 12 CHIFFRES DU CODE AVEC LES TOUCHES CHIFFRES DU CLAVIER
- * TAPER SUR LA TOUCHE "A" POUR ANNULER LE CODE
- * TAPER SUR LA TOUCHE "B" POUR SORTIR DE LA FONCTION CODE D'ACCES
- * TAPER SUR LES TOUCHES " ▽ ▲ " POUR DEPLACER LE CURSEUR
- * TAPER SUR LA TOUCHE "APPEL" POUR VALIDER VOTRE CODE

FONCTION 02 MISE A L'HEURE ET A LA DATE

22/10/93 11:39
DATE/HEUR JOUR: 5

- * TAPER LES 6 CHIFFRES DE LA DATE ET LES 4 DE L'HEURE ET 1 CHIFFRE POUR LE JOUR AVEC LES TOUCHES CHIFFRES DU CLAVIER
- * TAPER SUR LA TOUCHE "B" POUR SORTIR DE LA FONCTION DATE ET HEURE
- * TAPER SUR LES TOUCHES " ▽ ▲ " POUR DEPLACER LE CURSEUR
- * TAPER SUR LA TOUCHE "APPEL" POUR VALIDER LA DATE/HEURE/JOUR

JOUR 1	=	LUNDI
JOUR 2	=	MARDI
JOUR 3	=	MERCREDI
JOUR 4	=	JEUDI
JOUR 5	=	VENDREDI
JOUR 6	=	SAMEDI
JOUR 7	=	DIMANCHE

FONCTION 03 PROGRMMATION DES TEMPORISATIONS

TEMPORISATIONS
P:01 C:10 S:03

- * TAPER LES 2 CHIFFRES DE CHAQUE TEMPORISATION AVEC LES TOUCHES CHIFFRES DU CLAVIER
- * TAPER SUR LA TOUCHE "B" POUR SORTIR DE LA FONCTION TEMPORISATION
- * TAPER SUR LES TOUCHES " ▽ ▲ " POUR DEPLACER LE CURSEUR
- * TAPER SUR LA TOUCHE "APPEL" POUR VALIDER LES TEMPORISATIONS

TEMPS EN SECONDES
DE 00 A 99
SECONDES

PORTE/GACHE
 COMMUNICATION
 SONNERIE

FONCTION 04 CREATION D'UNE FICHE PERSONNE

NOM (16 LETTRES OU CHIFFRES)

.....
.....

- CURSEUR DANS LA ZONE "NDM"
- * TAPER SUR LES TOUCHES " 1 ET 3 " POUR RECHERCHER LES LETTRES OU CHIFFRES A POSITIONNER A LA PLACE DU CURSEUR
 - * TAPER SUR LES TOUCHES " ▽ ▲ " POUR DEPLACER LE CURSEUR
 - * TAPER SUR LA TOUCHE "B" POUR SORTIR DE LA FONCTION
 - * TAPER SUR LA TOUCHE "APPEL" POUR VALIDER

CODE D'ACCES PORTE
5 CHIFFRES

- CURSEUR DANS LA ZONE CODE
- * TAPER LES 5 CHIFFRES DU CODE AVEC LES TOUCHES CHIFFRES DU CLAVIER
 - * TAPER SUR LA TOUCHE "A" POUR EFFACER LE CARACTERE
 - * TAPER SUR LES TOUCHES " ▽ ▲ " POUR DEPLACER LE CURSEUR
 - * TAPER SUR LA TOUCHE "B" POUR SORTIR DE LA FONCTION
 - * TAPER SUR LA TOUCHE "APPEL" POUR VALIDER

NUMERO DU POSTE (VOIR DECODEUR)
3 CHIFFRES


NUMERO D'APPEL A 4 TERMES QUE VOUS SOUHAITEZ
OU NUMERO DU POSTE EN MODE SIMPLIFIER D'APPEL
4 CHIFFRES

- CURSEUR DANS LA ZONE APPEL ET POSTE
- * TAPER LES 4 ET 3 CHIFFRES AVEC LES TOUCHES CHIFFRES
 - * TAPER SUR LES TOUCHES " ▽ ▲ " POUR DEPLACER LE CURSEUR
 - * TAPER SUR LA TOUCHE "B" POUR SORTIR DE LA FONCTION
 - * TAPER SUR LA TOUCHE "APPEL" POUR VALIDER


SDIM/2 PROGRAMMATION PAR LE CLAVIER

CEVAM 10 / 14

FONCTION 05 MODIFICATION D'UNE FICHE PERSONNE

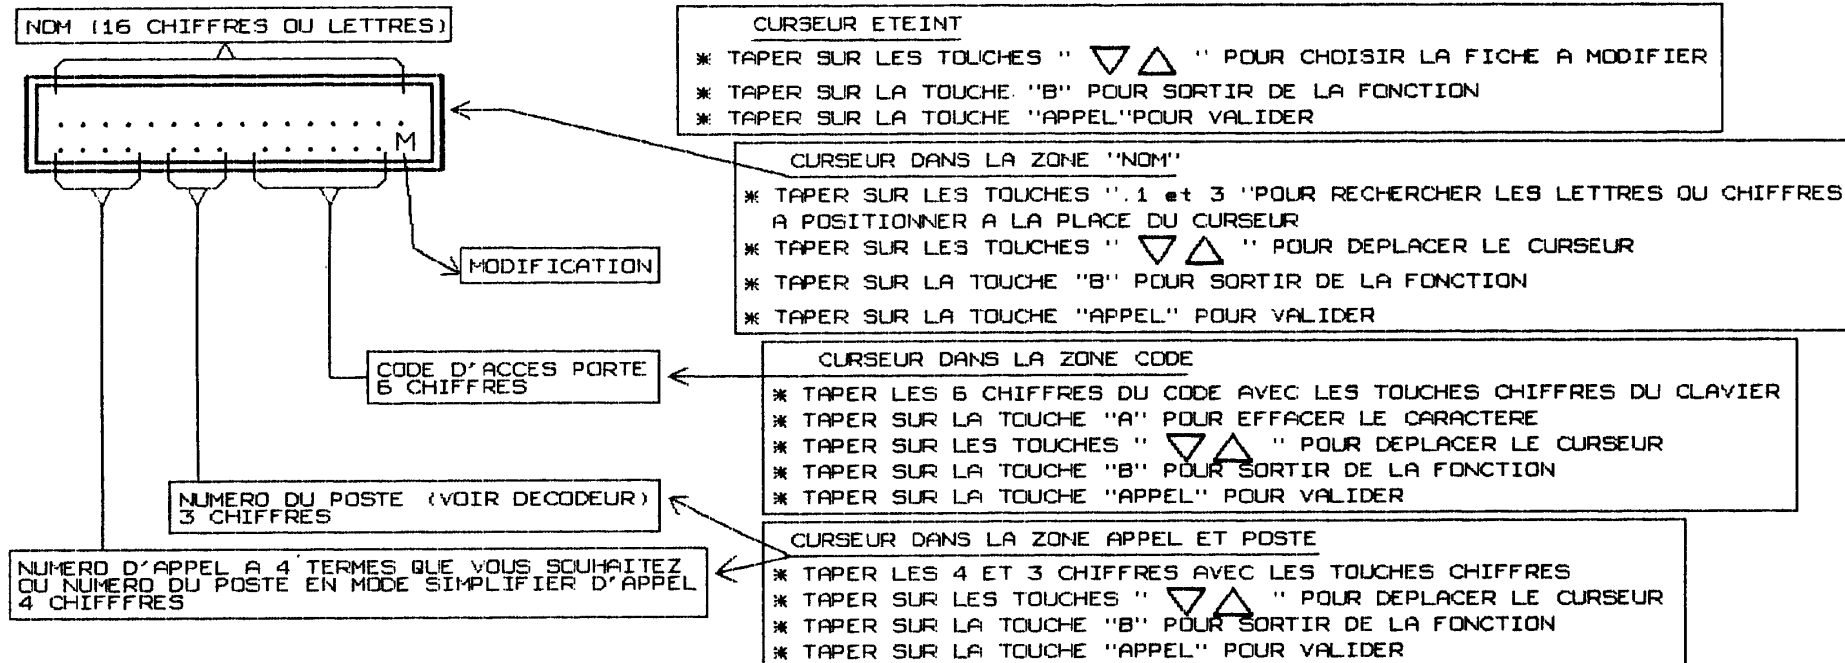


FONCTION 06 ANNULATION D'UNE FICHE

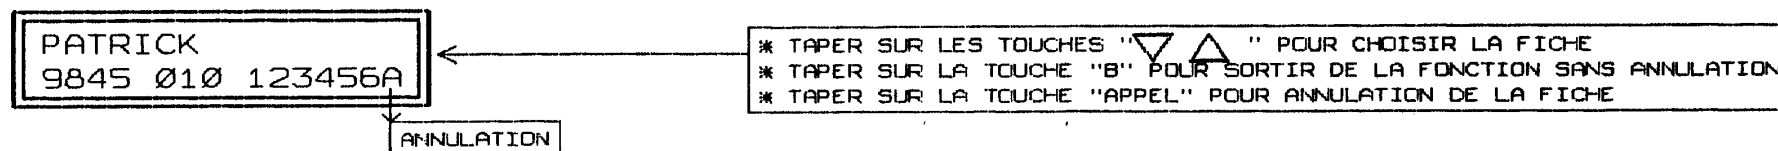

SDIM/2 PROGRAMMATION PAR LE CLAVIER

CEVAM 11 / 14

FONCTION 07 HORAIRES D'ENTREES LIBRE

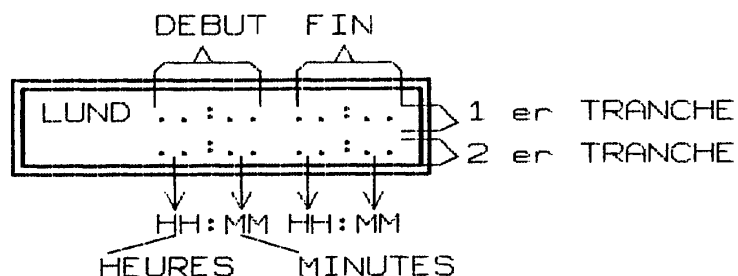

CURSEUR ETEINT


- * TAPER SUR LES TOUCHES " ▽ ▲ " POUR CHOISIR LE JOUR
- * TAPER SUR LA TOUCHE "B" POUR SORTIR DE LA FONCTION
- * TAPER SUR LA TOUCHE "APPEL" POUR VALIDER

CURSEUR ALLUME

- * TAPER LES HEURES ET MINUTES AVEC LES CHIFFRES DU CLAVIER
2 CHIFFRES POUR LES HEURES ET 2 CHIFFRES POUR LES MINUTES
- * TAPER SUR LA TOUCHE "A" POUR ANNULER LA LIGNE DU CURSEUR
- * TAPER SUR LES TOUCHES " ▽ ▲ " POUR DEPLACER LE CURSEUR
- * TAPER SUR LA TOUCHE "B" POUR SORTIR DE LA FONCTION
- * TAPER SUR LA TOUCHE "APPEL" POUR VALIDER

FONCTION 08 HORAIRES D'ENTREES P.T.T IDEM A LA FONCTION 07

FONCTION 09 NUMERO ET NOM DU HALL

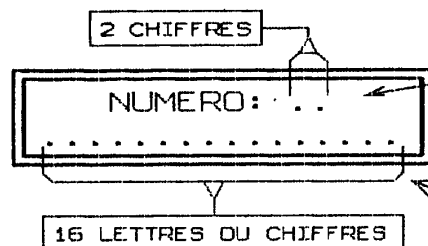


CURSEUR DANS LA ZONE NUMERO

- * TAPER LES 2 CHIFFRES DU NUMERO DU HALL
- * TAPER SUR LES TOUCHES " ▽ ▲ " POUR DEPLACER LE CURSEUR
- * TAPER SUR LA TOUCHE "B" POUR SORTIR DE LA FONCTION
- * TAPER SUR LA TOUCHE "APPEL" POUR VALIDER

CURSEUR DANS LA ZONE NOM


- * TAPER SUR LES TOUCHES "1 et 3" POUR RECHERCHER LES LETTRES OU CHIFFRES
A POSITIONNER A LA PLACE DU CURSEUR
- * TAPER SUR LES TOUCHES " ▽ ▲ " POUR DEPLACER LE CURSEUR
- * TAPER SUR LA TOUCHE "B" POUR SORTIR DE LA FONCTION
- * TAPER SUR LA TOUCHE "APPEL" POUR VALIDER

FONCTION 10 CODE SITE

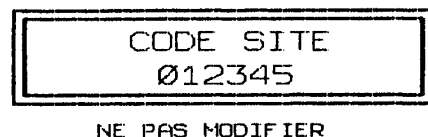


NOTA

POUR UNE INTERVENTION DANS LE CAS OU VOUS NE CONNAISSEZ PAS LE CODE PERSONNEL D'ACCES VOUS POUVEZ EFFECTUER LA PROGRAMMATION EN METTANT LE CAVALIER SUR "PROG" ET APRES AVOIR PROGRAMME VOS PARAMETRES EN SUIVANT LA NOTICE APRES LA FIN DE VOTRE PROGRAMMATION REMETTRE LE CAVALIER SUR "EXP"

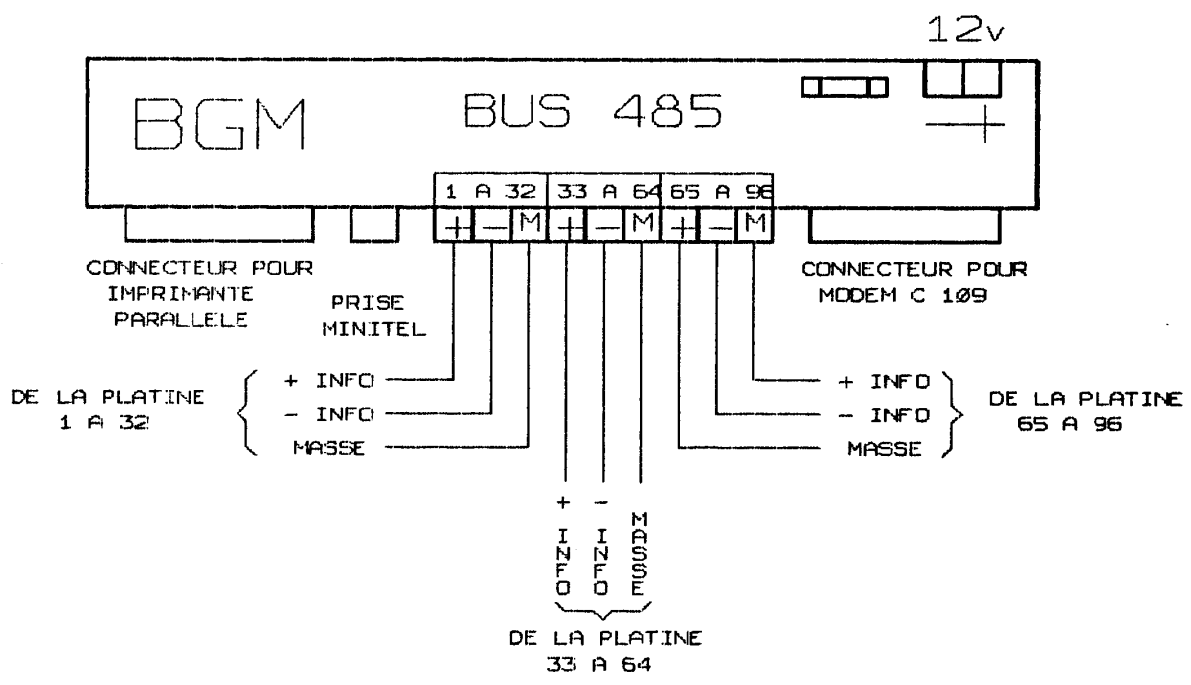

SDIM/2/SECTEUR OU SECOURUE/PROGRAMMATION PAR MINITEL
 1 ENTREE PAR BATIMENT / 2 BATIMENTS

CEVAM 13 / 14

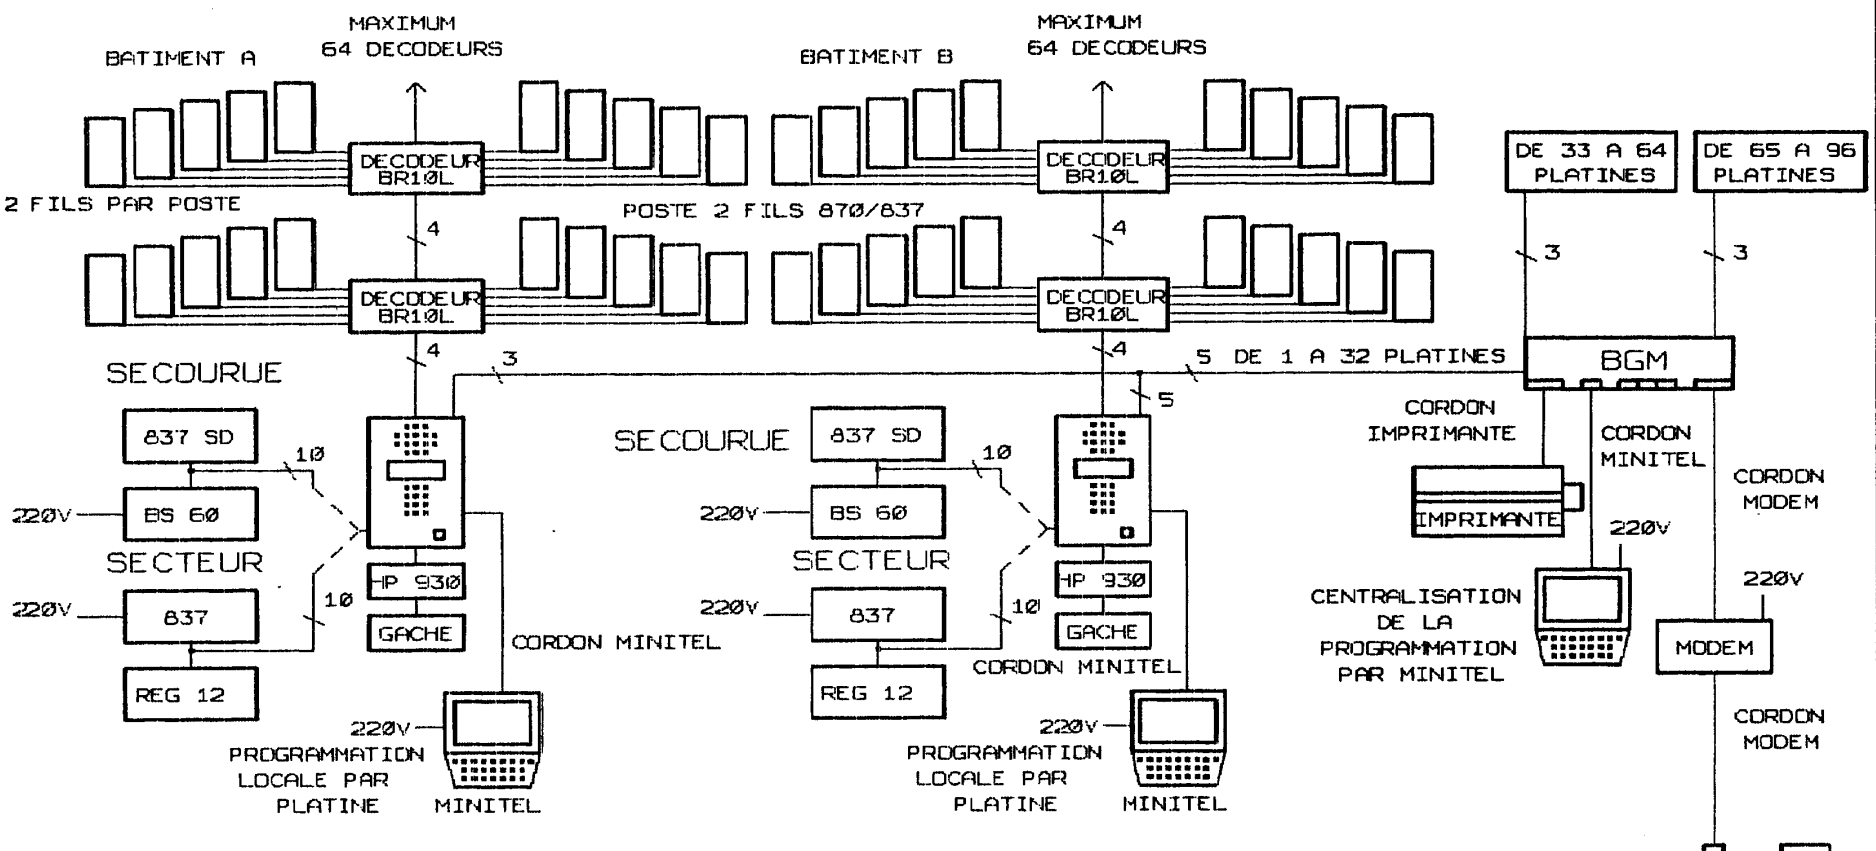


- 3 MODES DE PROGRAMMATION PAR MINITEL**
- 1-PROGRAMMATION DE CHAQUE PLATINE PAR MINITEL
 - 2-CENTRALISATION DE LA PROGRAMMATION PAR MINITEL AVEC LE MODULE BGM
 - 3-CENTRALISATION DE LA PROGRAMMATION A DISTANCE PAR MINITEL AVEC LE MODULE BGM ET LE MODEM C 109

CEVAM 21 AV AMPERE EP 45
 ZI DE VILLEMILAN
 91 322 WISSOUS CEDEX
 TEL 60 13 98 89 FAX 60 13 99 31

SDIM/2/SECTEUR OU SECOURUE/PROGRAMMATION PAR MINITEL
2 ENTREES 1 BATIMENT

CEVAM 14 / 14

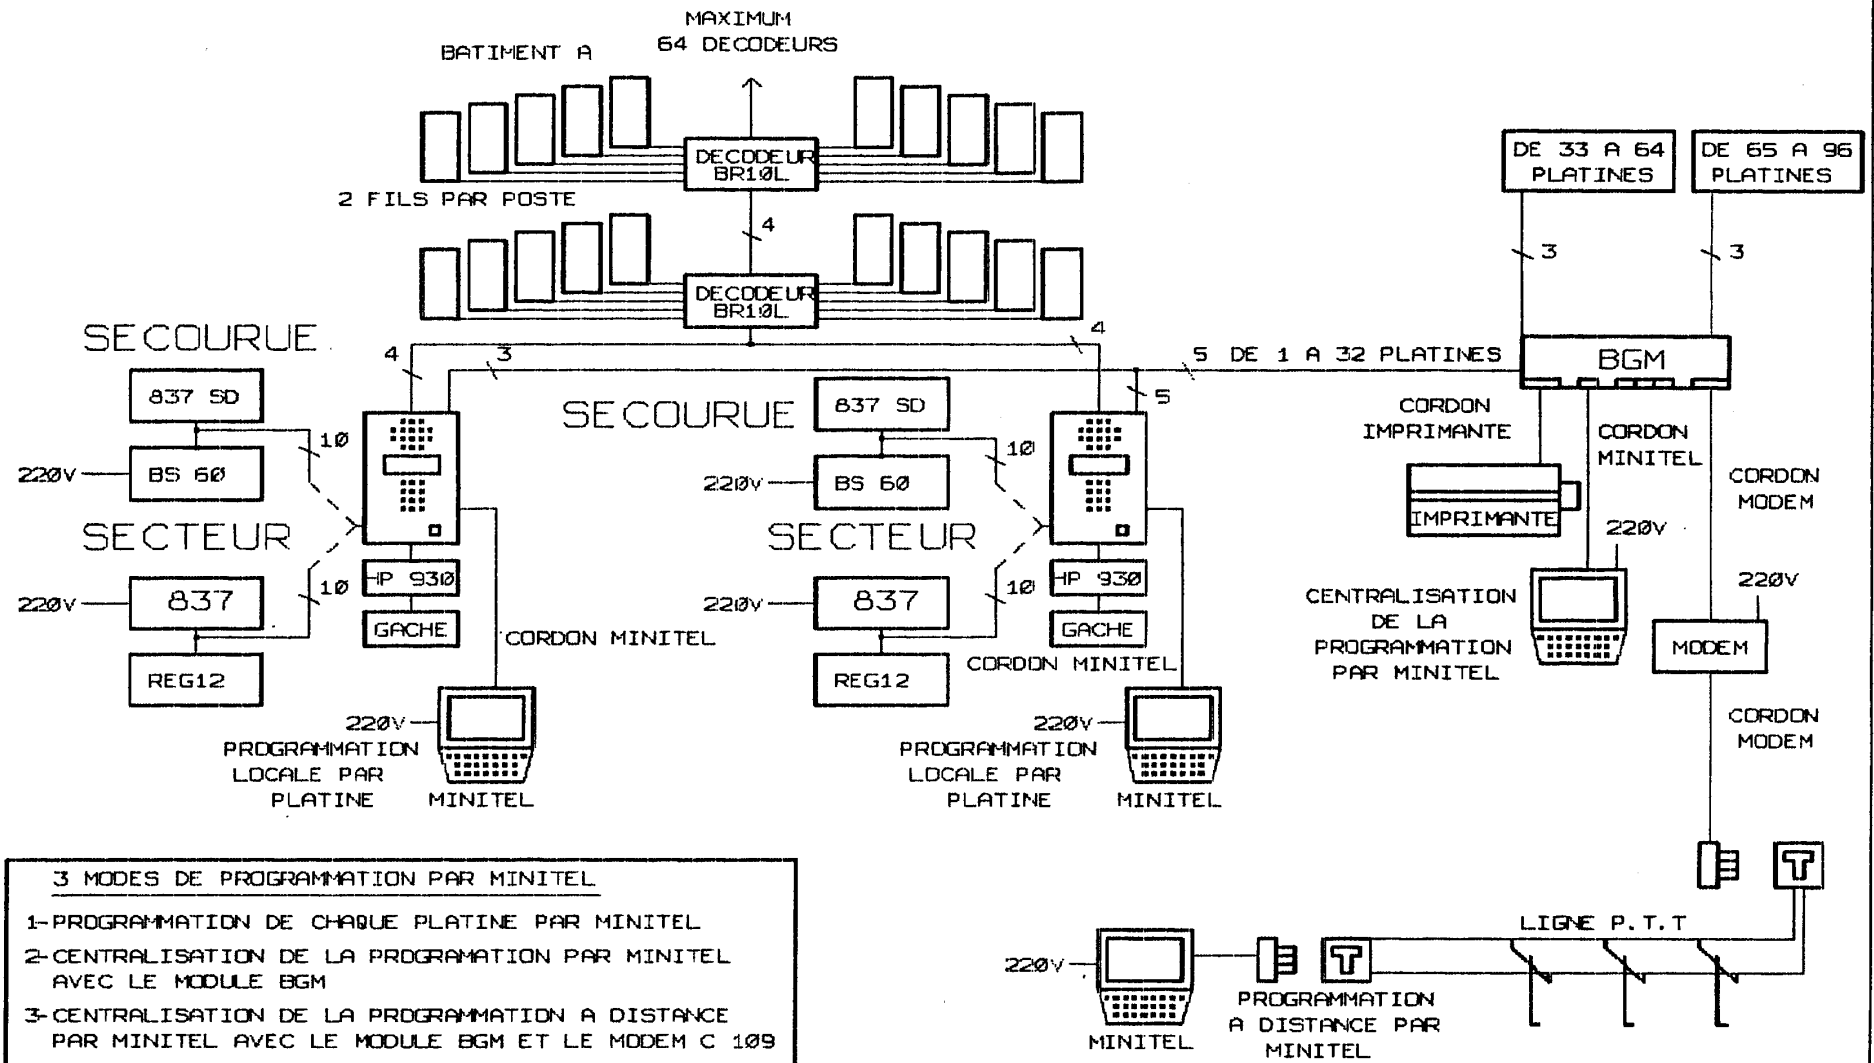

3 MODES DE PROGRAMMATION PAR MINITEL

- 1-PROGRAMMATION DE CHAQUE PLATINE PAR MINITEL
- 2-CENTRALISATION DE LA PROGRAMMATION PAR MINITEL AVEC LE MODULE BGM
- 3-CENTRALISATION DE LA PROGRAMMATION A DISTANCE PAR MINITEL AVEC LE MODULE BGM ET LE MODEM C 109